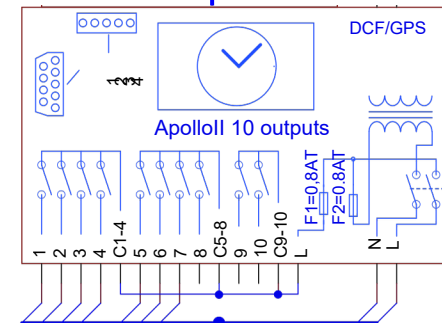
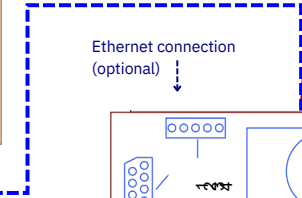
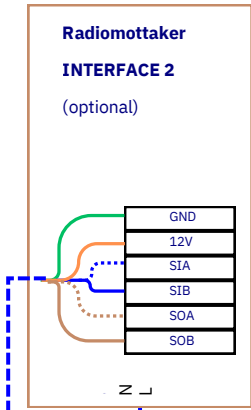
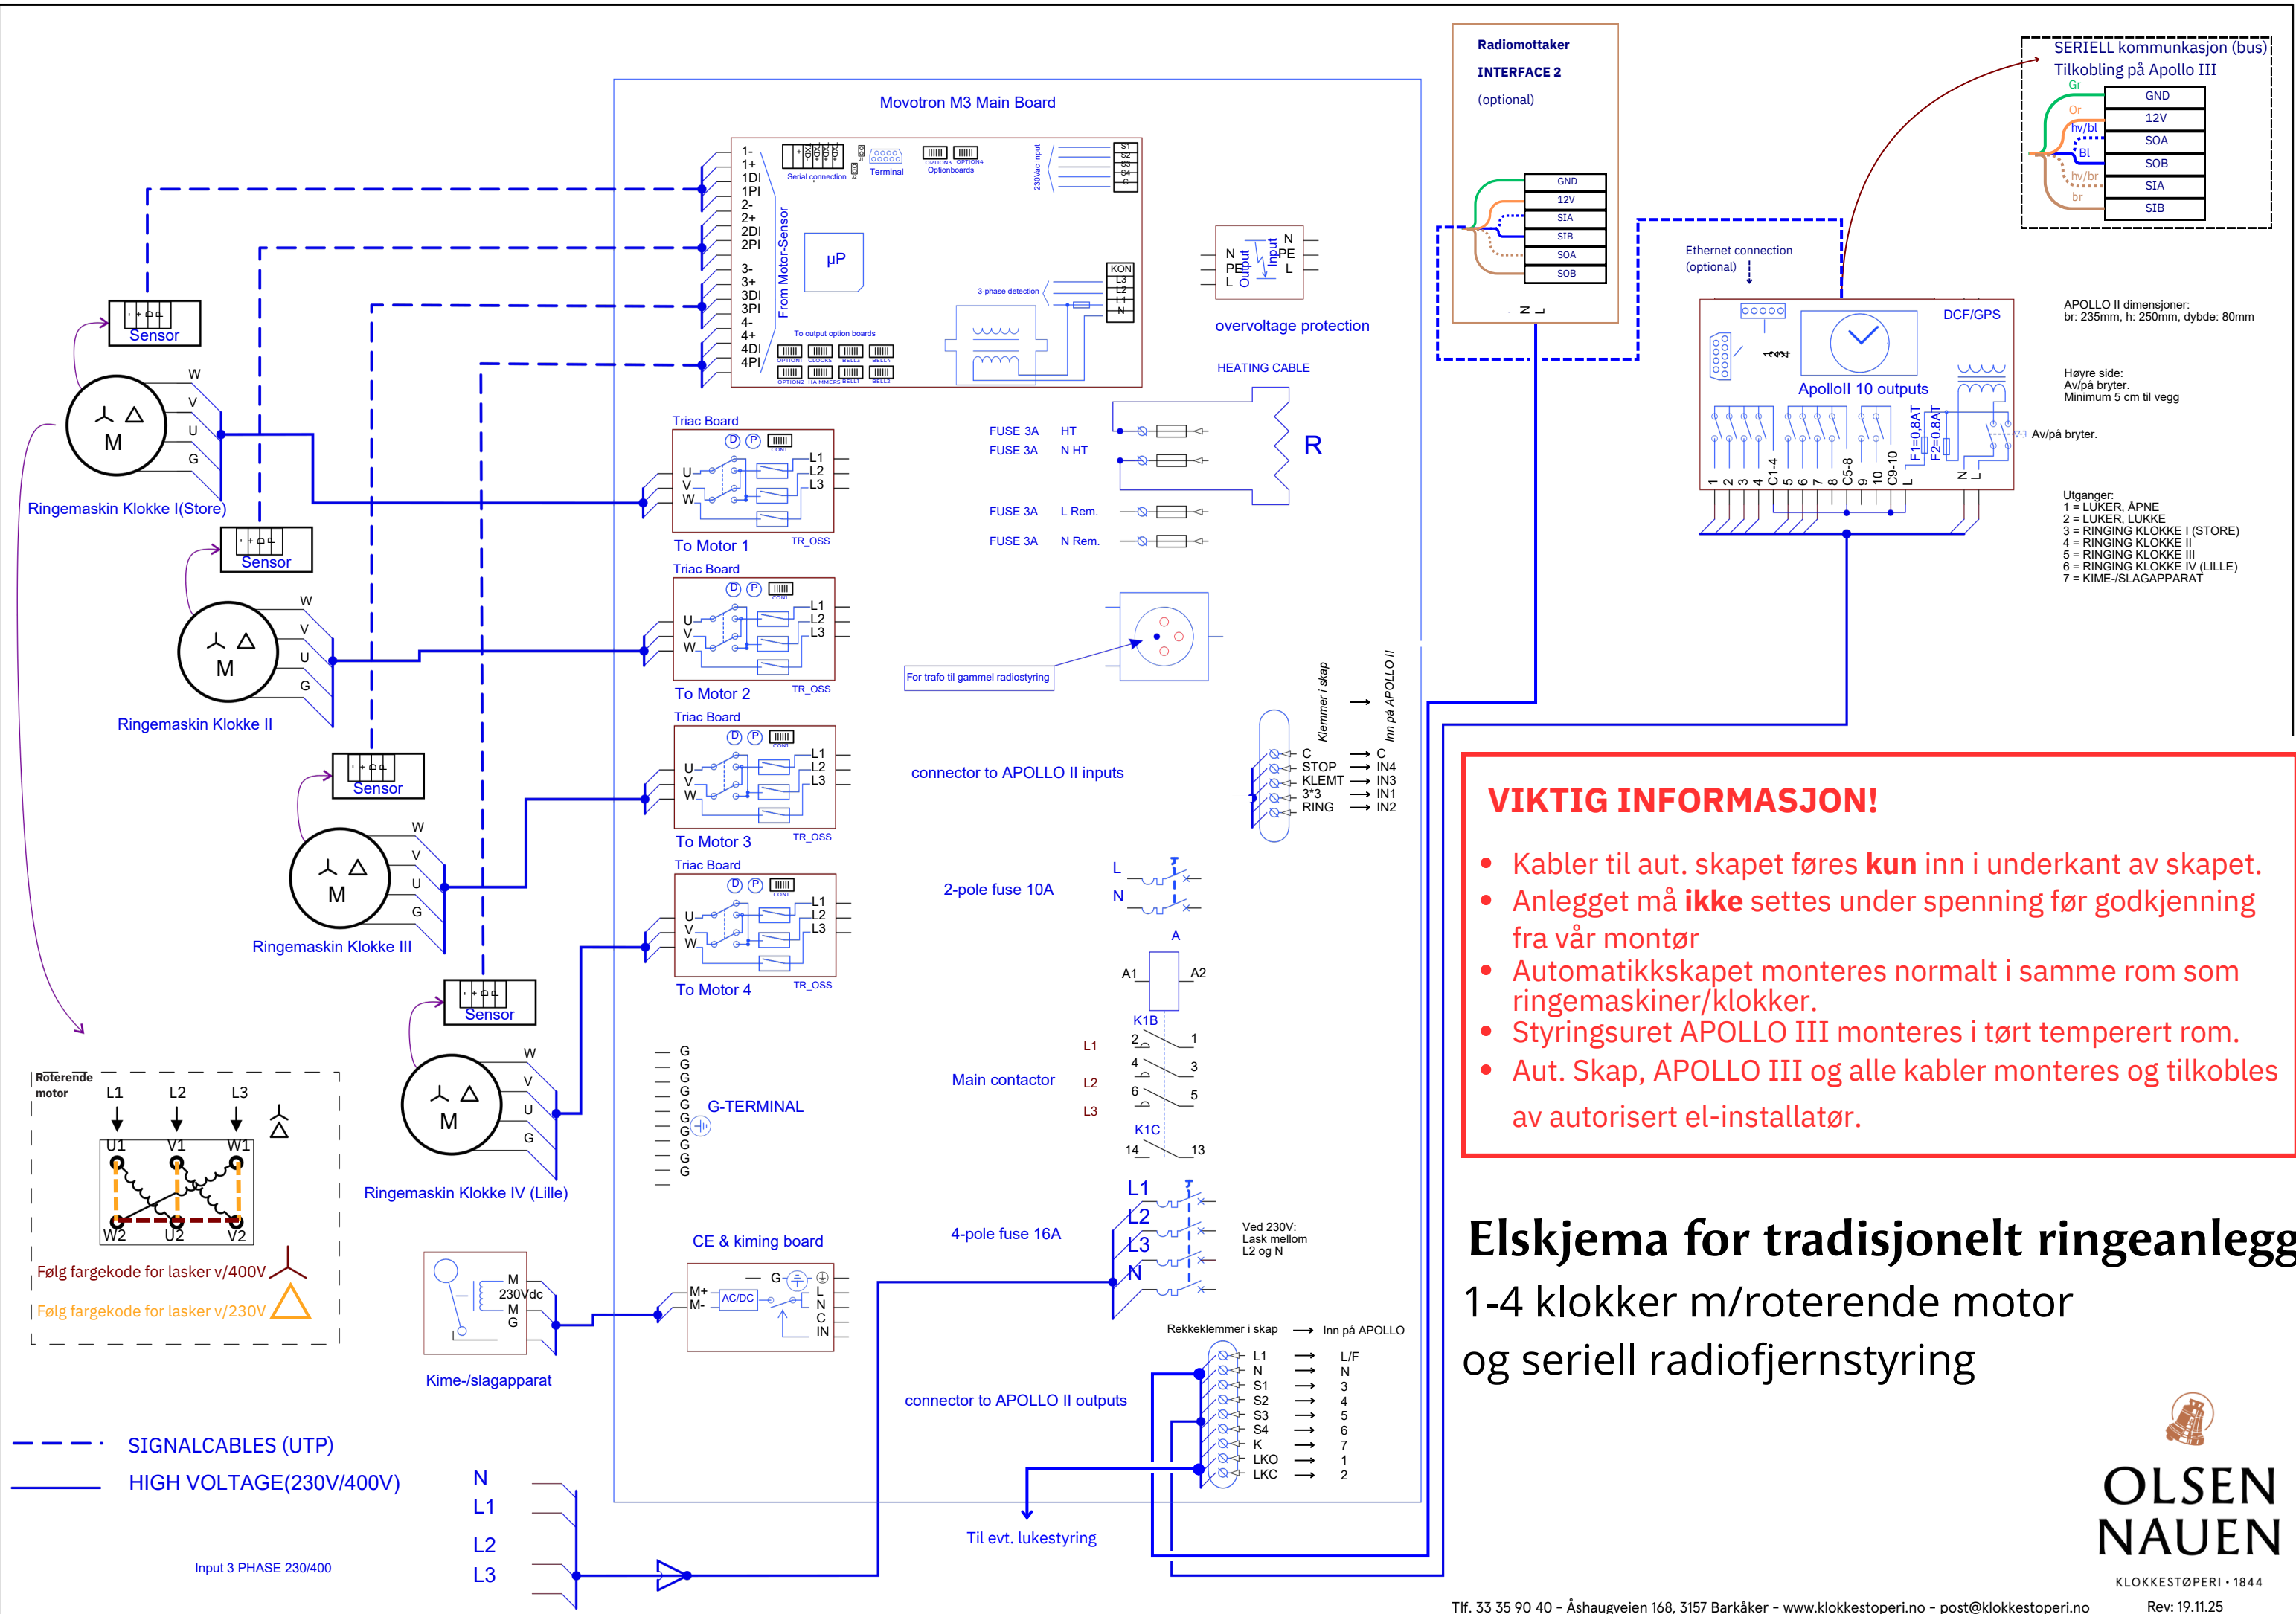


APOLLO II dimensjoner:
br: 235mm, h: 250mm, dybde: 80mm

Høyre side:
Av/på bryter.
Minimum 5 cm til vegg

Utganger:
1 = LUKER, APNE
2 = LUKER, LUKKE
3 = RINGING KLOKKE I (STORE)
4 = RINGING KLOKKE II
5 = RINGING KLOKKE III
6 = RINGING KLOKKE IV (LILLE)
7 = KIME-/SLAGAPPARAT

- VIKTIG INFORMASJON!**
 - Kabler til aut. skapet føres **kun** inn i underkant av skapet.
 - Anlegget må **ikke** settes under spenning før godkjenning fra vår montør
 - Automatikkskapet monteres normalt i samme rom som ringemaskiner/klokker.
 - Styringsuret APOLLO III monteres i tørt temperert rom.
 - Aut. Skap, APOLLO III og alle kabler monteres og tilkobles av autorisert el-installatør.

Elskjema for tradisjonelt ringeanlegg

1-4 klokker m/roterende motor og seriell radiofjernstyring