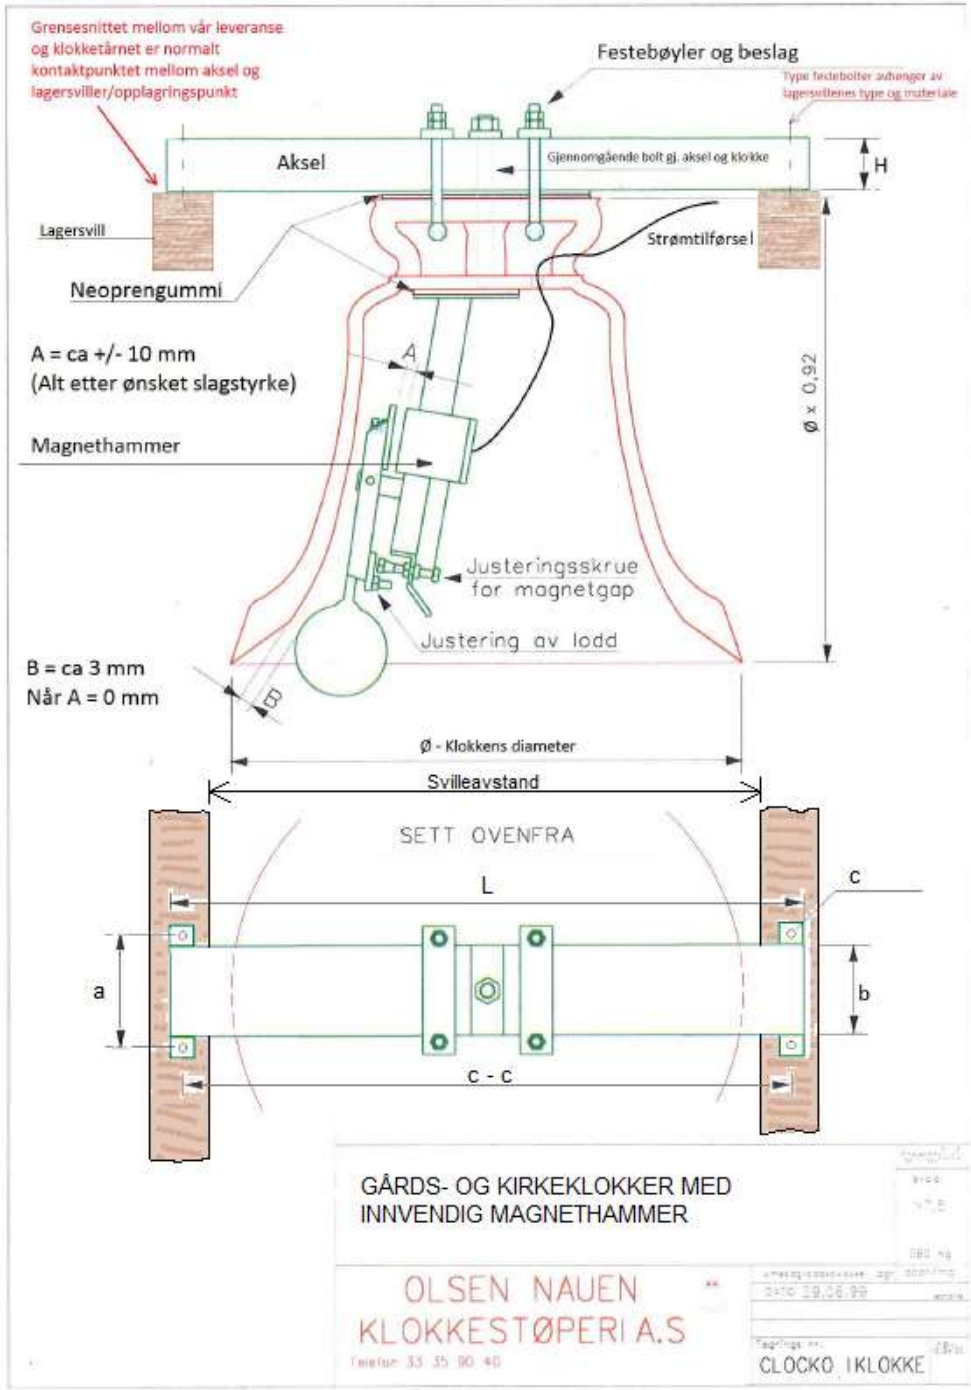
Grensesnittet mellom vår leveranse og klokketårnet er normalt kontaktpunktet mellom aksel og lagersviller/opplagringspunkt
Festebøyler og beslag
Type festebolter avhenger av lagersvillenes type og materiale
Aksel
Gjennomgående bolt gj. aksel og klokke
H
Lagersvill
Strømtilførsel
Neoprengummi
A = ca +/- 10 mm
(Alt etter ønsket slagstyrke)
A
ø x 0,92
Magnethammer
Justeringsskrue for magnetgap
Justering av lodd
B = ca 3 mm
Når A = 0 mm
B
Ø - Klokkens diameter
Svilleavstand
SETT OVENFRA
L
c
a
b
c - c
GÅRDS- OG KIRKEKLOKKER MED
INNVENDIG MAGNETHAMMER
OLSEN NAUEN
KLOKKESTØPERI A.S
CLOCKO IKLOKKE